


Podłączenie i uruchomienie dekodera

- Wyjąć dekodery z pudełka,

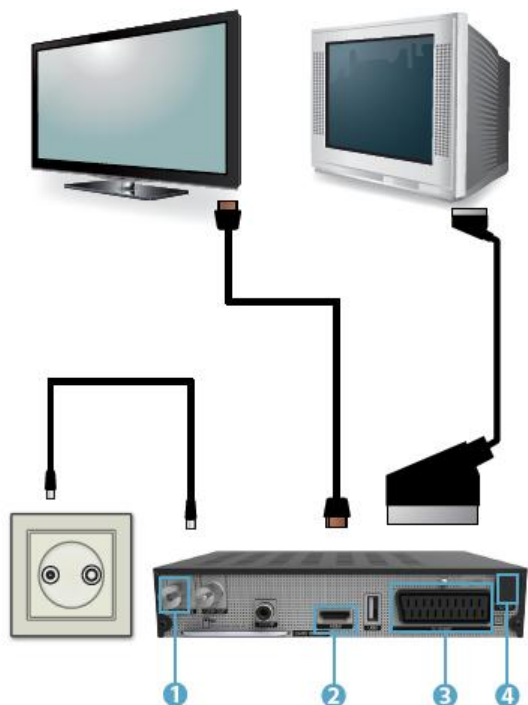

- Do końcówki (1) podpiąć kabel antenowy.

Istnieją dwa typy gniazdek pokazane na zdjęciu obok.

W przypadku dekodera z gniazdkiem typu „A”, użyć kabla razem z przykręconą do niego przejściówką.

W przypadku dekodera z gniazdkiem typu „B”, odkręcić przejściówkę i wpiąć kabel do gniazdka.

- Połączyć dekodery z telewizorem. W tym celu, wpiąć kabel sygnałowy w złącza HDMI (2) lub TV SCART (3).
- Włożyć baterie do pilota dekodera.
- Podłączyć dekodery do zasilania, wpinając kabel zasilający do gniazdka (4) w dekodery i gniazdka elektrycznego.
- Jeśli po włączeniu dekodera telewizor automatycznie go nie wykryje, to w MENU na telewizorze, należy wybrać właściwe źródło sygnału.

Różnice w dekoderych:




Dekoder z gniazdkiem typu A

Dekoder z gniazdkiem typu B

Kabel z przykręconą przejściówką przygotowany do wpięcia do gniazdka typu „A”



Kabel z odkręconą przejściówką przygotowany do wpięcia do gniazdka typu „B”

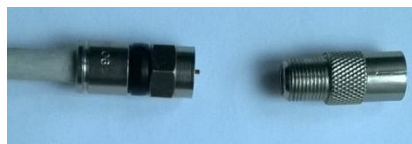

Programowanie dekodera

Automatyczne skanowanie kanałów.

- Gdy telewizor jest prawidłowo ustawiony, to na ekranie pojawi się okno z następującą informacją:


Twoja lista kanałów jest pusta,
czy chcesz przeprowadzić domyślne skanowanie?

- Należy potwierdzić przyciskiem **OK** na pilocie. Programowanie trwa kilkadziesiąt sekund i po jego zakończeniu, ponownie potwierdzamy przyciskiem **OK**.
- Dekoder został zaprogramowany.

Ręczne skanowanie kanałów

W przypadku, gdy informacja o skanowaniu kanałów nie pojawi się automatycznie, należy przeprowadzić ręczne skanowanie kanałów.

- Należy wcisnąć na pilocie przycisk **MENU**, na ekranie pojawi się pokazane poniżej MENU

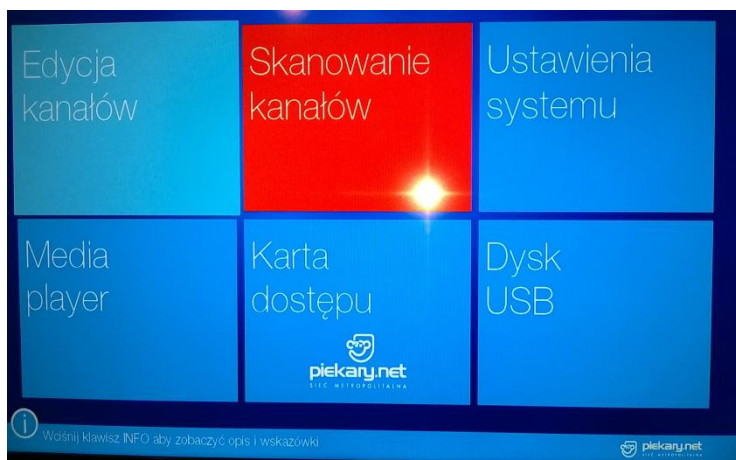

- Wybrać **Skanowanie kanałów** potwierdzając przyciskiem **OK** na pilocie.
- Wybrać **Szybkie wyszukiwanie** potwierdzając **OK**.
- W nowym menu poustawiać następujące parametry:
Częstotliwość początkowa **858.0 MHz**
Symbol Rate **6900 kS/s**
Scan QAM **256-QAM**
Skanuj z NIT **TAK**
- Zaznaczyć na ekranie polecenie **Szukaj** i potwierdzić **OK**.
- Skanowanie potrwa kilkadziesiąt sekund. Na zakończenie potwierdzić **OK**.
- Wyjść z menu wciskając na pilocie opcję **EXIT**
- Dekoder został zaprogramowany.

Kasowanie starej listy kanałów

W przypadku gdy dekodер ma skonfigurowaną starą listę kanałów, to można ją skasować, zgodnie z poniższą instrukcją.

- Wciskamy **MENU** na pilocie
- Wybieramy strzałkami opcję: **Edycja kanałów** i potwierdzamy wciskając **OK** na pilocie.
- Wyszukujemy na ekranie **Usuń wszystko** i potwierdzamy **OK**.

UWAGA

Funkcja **Usuń wszystko** usunie na stałe wszystkie kanały z odbiornika i nie będzie można wyjść z menu do trybu oglądania bez ponownego wyszukania kanałów.

Ustawienie godziny na dekodерze

Aby EPG działało prawidłowo, należy ustawić datę i godzinę na dekodерze, zgodnie z poniższą instrukcją.

- Wybrać opcję **MENU** na pilocie
- Wybierać za pomocą strzałek na pilocie opcję **Ustawienia Systemu** i potwierdzić **OK**
- Wyszukać opcję **Ustawienia Czasu** następnie potwierdzić **OK**.
- W wyświetlonym **MENU USTAWIENÍ CZASU** ustawiamy następujące parametry:

REGION **Polska**

Używane GMT **Użytkownika**

Strefa GMT **UTC +1.00**

Czas Letni **włączone**

- Aby wyjść do oglądania TV naciskamy dwukrotnie **EXIT** na pilocie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Siedziba firmy:

ul. Bytomska 159, 41-940 Piekary Śląskie

Biuro czynne w godzinach:

poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:30

sobota: 10:00 - 14:00

Telefony:

Biuro: **32 630 70 01**

Serwis: **32 630 70 02**

e-mail:

biuro@piekary.net

serwis@piekary.net

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

